



Henco Smart Monitoring

Navodila za uporabo detektorja



Henco Smart Monitoring Detektor



Uvod	3
Vsebina paketa	3
Številka izdelka (različica modela)	3
Pogosta mesta namestitve	3
Navodila za namestitev	4
Povezava z ventilom Henco Smart Monitoring Valve za zapiranje vode	4
Ponastavitev na tovarniške nastavitve	4
Ponastavitev Wi-Fi-ja	4
Podatki o stanju	5
Podatki o alarmih	5
Serijska številka	5
Tehnični podatki	6

Uvod

Majhen in enostaven za uporabo senzor za uhajanje vode. Zazna vodo in opozori na uhajanje, ko pride v neposreden stik z vodo. Meri temperaturo in vlažnost, da opozori na zamrznjene cevi in nevarnost plesni. V kombinaciji z Henco Smart Monitoring Valve lahko uhajanje sproži tudi samodejno zaprtje dovoda vode. Henco Smart Monitoring Detector je enostaven za namestitev in ne zahteva nobenih predhodnih izkušenj. Ta priročnik vam bo pomagal pri namestitvi in zagonu vašega Henco Smart Monitoring Detectorja.

Pogosta mesta namestitve

V bližini ali pod:

- ✓ Pralni stroj
- ✓ Pomivalni stroj
- ✓ Stranišče
- ✓ Kopalna kad
- ✓ Kuhinjski pomivalni koriti
- ✓ Pod ali v bližini vodnih naprav
- ✓ Grelnik vode ali ogrevalni kotel
- ✓ Vodni rezervoarji
- ✓ Vodne črpalke
- ✓ Kleti
- ✓ Klimatske naprave
- ✓ Hladilnik ali zamrzovalniki



Vsebina paketa



Henco Smart Monitoring
Detektor



Nosilec za steno
s samolepilno zadnjo stranjo



Puh v podaljšku
Senzorski kabel



CR123A
Litijeva baterija



Nosilec za steno
Vijaki

Številka izdelka (različica modela)


HSM-DETECTOR

Navodila za namestitev

- 1 Vzemite detektor Henco Smart Monitoring v roko. Odstranite zgornji pokrov tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.
- 2 Izvlecite izolator baterije; LED-lučka naj bi začela utripati z modro barvo •.
- 3 Ponovno namestite zgornji pokrov.
- 4 Nosilec za steno namestite le, če uporabljate tudi kabel za zaznavanje puščanja.



Sledite navodilom v aplikaciji Henconnect za nastavitve Wi-Fi-ja

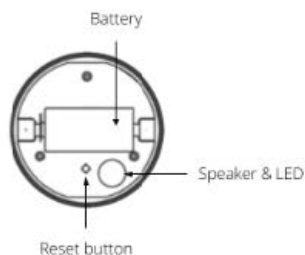

HENCO
MADE IN BELGIUM

Prenesite si aplikacijo Henconnect za iOS tukaj.



HENCO
MADE IN BELGIUM

Tukaj prenesite aplikacijo Henconnect za Android

Z aplikacijo upravljajte s pipo in v realnem času spremljajte porabo vode. Prejemajte obvestila v primeru nujnega primera ali puščanja.

Povezava za samodejno zapiranje vode z ventilom Henco Smart Monitoring

V povezavi z ventilom Henco Smart Monitoring lahko samodejno zaprete dovod vode v primeru puščanja vode, ki ga zazna(-jo) vaš(-i) senzor(-ji) Henco Smart Monitoring. Naprave povežite prek aplikacije za pametne telefone.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

- 1 Vzemite detektor Henco Smart Monitoring v roko. Odstranite zgornji pokrov tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.
- 2 Izvlecite baterijo.
- 3 Med vstavljanjem baterije pritisnite in pridržite gumb za ponastavitev.
- 4 Sprostite gumb, ko LED zasveti vijolično.
- 5 Namestite zgornji pokrov v obratnem vrstnem redu kot pri odstranjevanju. Zgornji pokrov zavrtite, dokler se trije zarezi ne poravnajo.

Ponastavitev Wi-Fi

- 1 Vzemite detektor Henco Smart Monitoring v roko. Odstranite zgornji pokrov tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.
- 2 Pritisnite in 10 sekund držite gumb za ponastavitev.
- 3 Sprostite gumb za ponastavitev, ko LED zasveti vijolično •.
- 4 Naprava je zdaj v načinu seznanjanja, LED pa mora utripati modro •.
- 5 Ponovno namestite zgornji pokrov.
- 6 Za nastavitve Wi-Fi-ja sledite navodilom v aplikaciji Henco.

Podatki o stanju

LED	LED	Pomen	Ukrep
IZKLOPLJENO	–	Normalno delovanje ob vklopu	–
MODRO utripa		Naprava je v načinu seznanjanja in je vidna na seznamu Wi-Fi	Povežite napravo prek aplikacije za pametne telefone
VIJOLIČNO utripa		Naprava izvaja posodobitev prek OTA	Počakajte, da LED neha utripati.
RDEČE utripa 15 sekund ob vklopu	 15 sekund.	Naprava je v načinu brez povezave, Wi-Fi se ne uporablja	Ponastavite Wi-Fi, da se vrnete v način povezovanja
RDEČE/MODRO utripa 10 sekund	 10 sekund.	Naprava je v načinu hude napake	Ponastavite napravo na tovarniške nastavitve ali se obrnite na podporo uporabnikom
RDEČE utripa 1 sekundo ob vklopu	 1 sekund	Naprava je v načinu varčevanja z energijo, Wi-Fi je onemogočen	Zamenjajte baterijo
VIJOLIČNO enkratno utripanje	 1 x	Naprava se zaganj	–

Podatki o alarmu

Alarm	Pomen	Ukrep
Neprekinjeno piskanje + utripanje RDEČE lučke	Zaznana je prisotnost vode v neposrednem stiku z napravo ali kablom senzorja za puščanje	Napravo vzemite iz vode in preverite, ali je kje puščanje
En pisk na vsakih 60 sekund	Opozorilo o izpraznjeni bateriji (< 5 %) in naprava je v načinu varčevanja z energijo	Zamenjajte baterijo
Samo obvestila prek oblaka	Opozorilo o nizki temperaturi (privzeto < 2 °C)	Preverite temperaturo okolice

Serijska številka

12-mestno serijsko številko najdete na spodnji strani naprave, in sicer v obliki QR-kode ter kot številke, napisane na desni strani oznake »S/N«.

Tehnični list

Parameter	Vrednost
Pogoji shranjevanja	5 °C – 55 °C
Okolje	Uporaba v zaprtih prostorih
Temperaturno območje	-25°C – 60°C
Natančnost merjenja temperature	±1.5°C
Območje vlažnosti	0 – 100 % RH (relativna vlažnost)
Natančnost merjenja vlažnosti	± 5 %
Raven hrupa	85 dB
Povezljivost prek Wi-Fi	2.4 GHz Wi-Fi, (802.11bgn)
Ločljivost podatkov v oblaku	30 min
Interval pošiljanja sporočil	24 ur ali takoj, če se sproži alarm
Teža	80 gramov (brez embalaže)
Dimenzije	Širina: 67 mm, višina: 67 mm, dolžina: 25 mm
Podaljšek kabla senzorja za uhajanje	1219 x 27 x 8 mm (QCD01-EXT)
Zamenljiva baterija	Litijska baterija CR123A, do 3 leta življenjske dobe baterije*
Garancija	2 leti

*Življenjska doba baterije je odvisna od skupnega časa, ko je naprava v aktivnem načinu Wi-Fi in v načinu budilke..





The MyHenco platform is the perfect fit.

MyHenco, digitalni pomočnik, ki je vedno na dosegu roke in na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Več kot le spletni katalog. Zasnovan je na dinamični in uporabniku prijazni platformi. MyHenco omogoča prilagojeno nadzorno ploščo, ponuja članke s podporo in videoposnetke ter pomaga odgovoriti na vsa morebitna vprašanja naših strokovnjakov.

Prijavite se v MyHenco na myhenco.com



Henco Smart Monitoring

Navodila za uporabo detektorja

HSM-DETECTOR



Henco Industries NV
Toekomstlaan 27, 2200 Herentals
Tel. +32 14 28 56 60
www.henco.be

We care to connect

Publication 04/2026
Technical amendments and
printing errors reserved